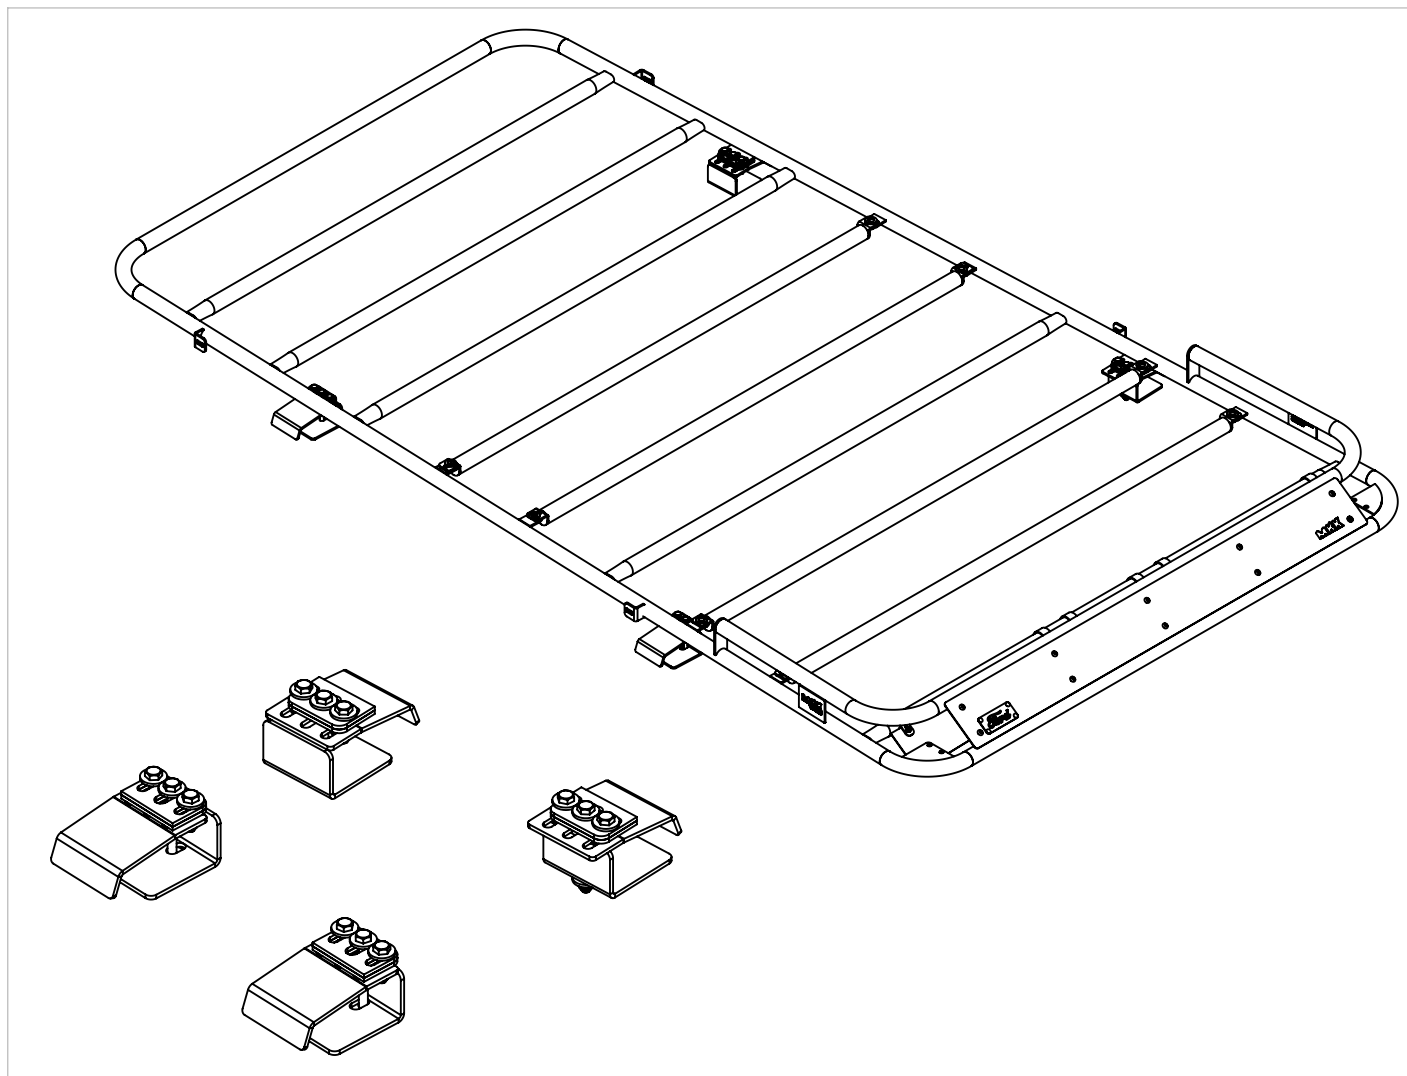


**ATENÇÃO**

A carga Máxima recomendada é de 200 Kg com o veículo parado, essa carga pode variar de acordo com o terreno e velocidade, fique atento:

80 Kg	80 Km/h	Asfalto
80 Kg	60 Km/h	Terra sem Buracos
60 Kg	40 Km/h	Terra com Buracos

⚠ AVISO IMPORTANTE ⚠

É IMPORTANTE QUE TODOS OS PRODUTOS MKK SEJAM MONTADOS CORRETAMENTE POIS A INSTALAÇÃO INADEQUADA PODE RESULTAR EM ACIDENTE, DANOS MATERIAIS E LESÕES CORPORAIS.


VOCÊ É RESPONSÁVEL PELA MONTAGEM E FIXAÇÃO DO PRODUTO NO SEU VEÍCULO, BEM COMO A MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO MESMO PARA GARANTIR A QUALIDADE E CAPACIDADES. POR ISSO, É IMPRESCINDÍVEL LER, COMPREENDER E SEGUIR TODOS OS PROCEDIMENTOS E INFORMAÇÕES FORNECIDAS.

CASO TENHA DIFICULDADES DE COMPREENSÃO OU NÃO FOR COMPLETAMENTE FAMILIAR COM PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO, BUSQUE UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

1 - SE ORGANIZE

Nº	Quant.	ITENS
1	1	Quadro Bagageiro Branco
2	4	Garra
3	4	Contra-Garra
4	4	Parafuso Sextavado M6x65
5	24	Arruela Aba Larga M6
6	12	Porca Auto Travante M6
7	8	Parafuso Sextavado M6x25
8	8	Espaçador

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
2x  Chave de Boca 10mm

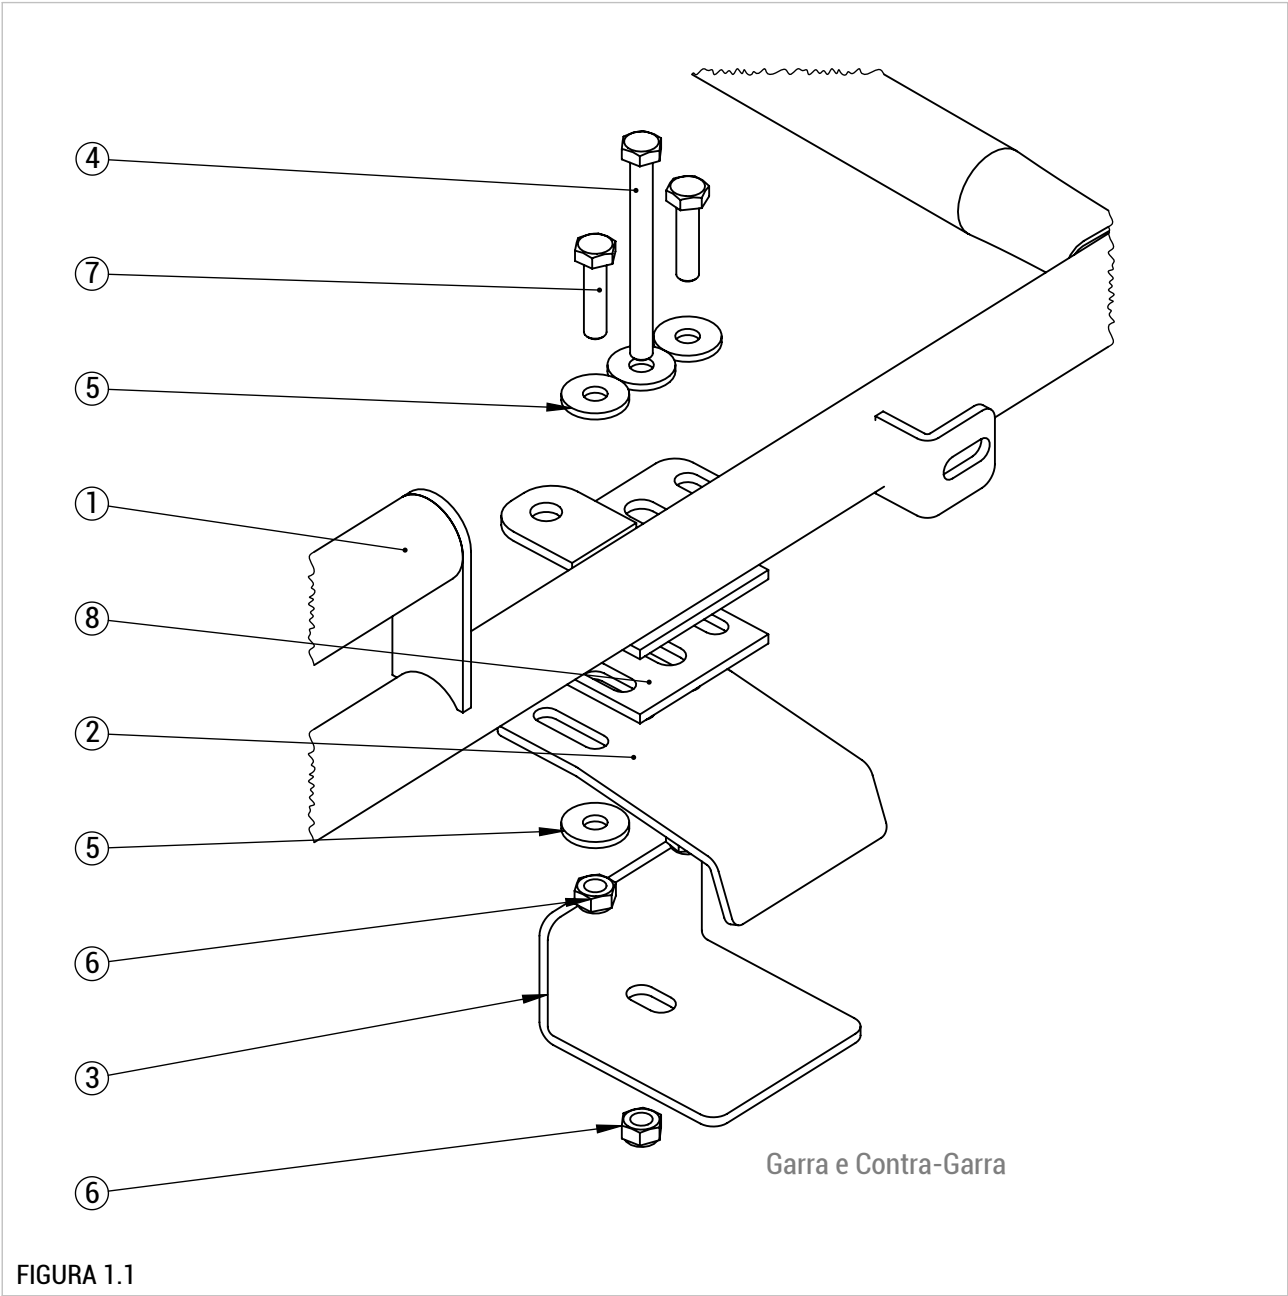


1 - SE ORGANIZE

Nº	Quant.	ITENS
5	8	Arruela Aba Larga M6
6	8	Porca Auto Travante M6
9	3	Defletor
10	6	Parafuso Cabeça Abaulada M4x16
11	6	Abraçadeira
12	12	Arruela M4
13	6	Porca Auto Travante M4
14	1	Travessa Removível 102,7 cm
15	1	Travessa Removível 101,0 cm
16	1	Travessa Removível 98,1 cm
17	1	Travessa Removível 96,8 cm
18	8	Parafuso Cabeça Abaulada M6x16
19	8	Arruela M6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

1x



Chave de Boca 7mm

2x



Chave de Boca 10mm

1x




Chave Allen 3mm

1x



Chave Allen 4mm

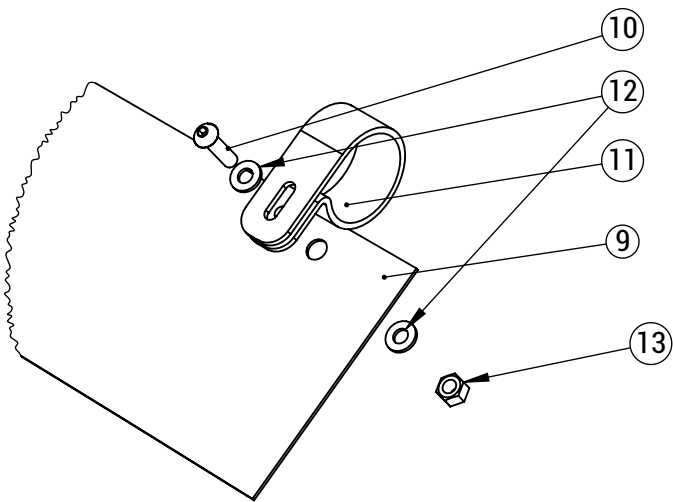

Defletor de vento.

FIGURA 1.2


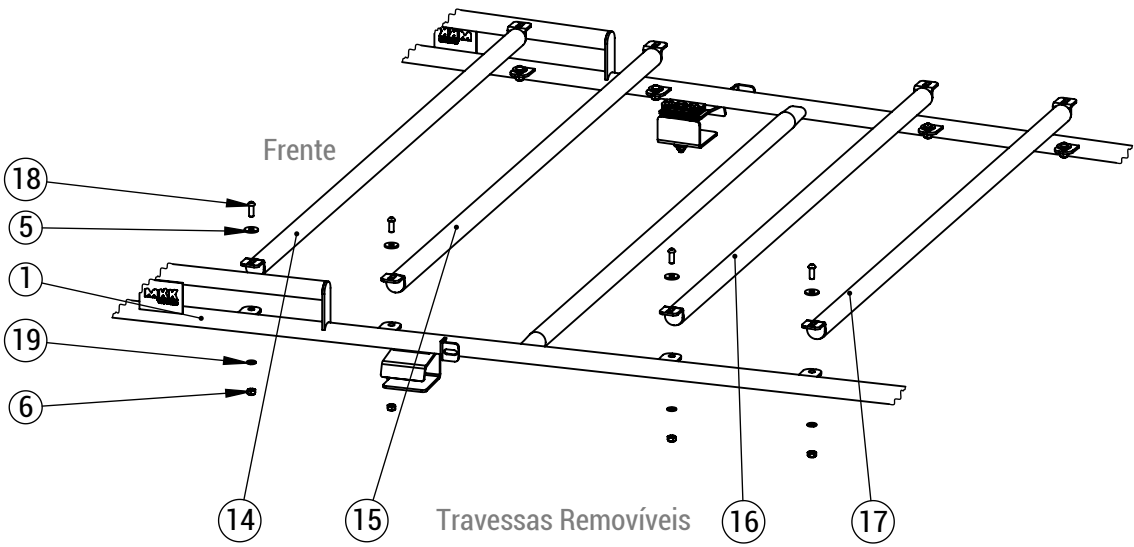


FIGURA 1.3

2 - Montagem


2.1

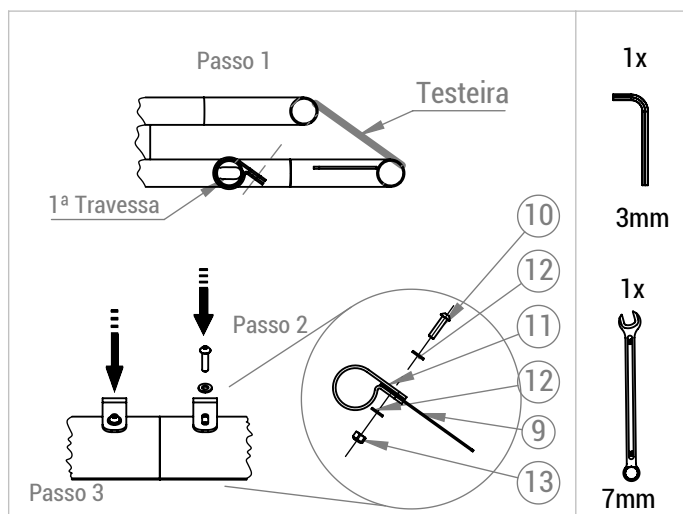

Para montar o defletor, primeiro, coloque as Abraçadeiras (11) na primeira travessa do Bagageiro Bronco (1) como mostrado na figura ao lado. Posicione-as em seguida de modo a coincidir com os furos do defletor*. Passe o Parafuso Cabeça Abaulada M4 (10) junto das Arruelas M4 (12) e Porca M4 (13). Antes do aperto final, posicione-a paralela com a testeira do bagageiro.

*As chapas seguem a curvatura do carro e a chapa menor fica no meio da montagem.

2.2

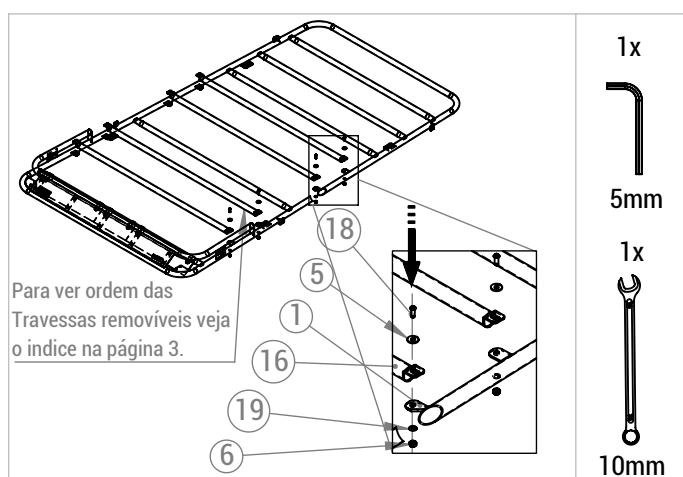


Para ver ordem das Travessas removíveis veja o índice na página 3.

Para fixar as Travessas Removíveis (14), (15), (16), (17), utilize os fixadores Parafuso de Cabeça Abaulada M6x16 (18), Arruela Aba Larga (5), Arruela M6 (19) e Porca Auto travante M6 (6).

Obs.: Cada travessa tem um tamanho e essas só encaixam em seus respectivos locais, sejam quando instaladas ou nos suportes para as guardar.

2.3

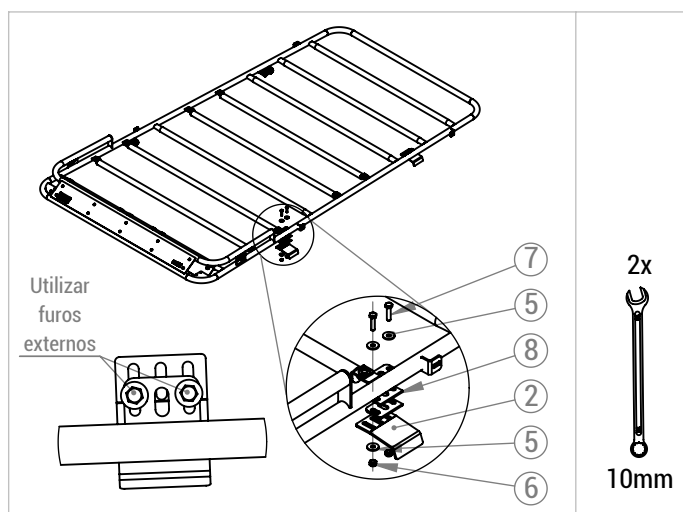

Utilizar furos externos


Para instalar o Bagageiro Bronco (1), primeiro fixe as Garras (2) junto as orelhas do bagageiro com o dois Parafusos sextavados M6x25 (7), com quatro Arruelas Aba Larga M6 (5) e com duas Porcas Auto Travante M6 (6).

Obs.: Para aumentar a distância entre o Bagageiro e as longarinas, use os Espaçadores (8) entre a Garra (2) e o Bagageiro (1)

Obs.2: Não dê o aperto Final ainda.

2 - Montagem


2.4

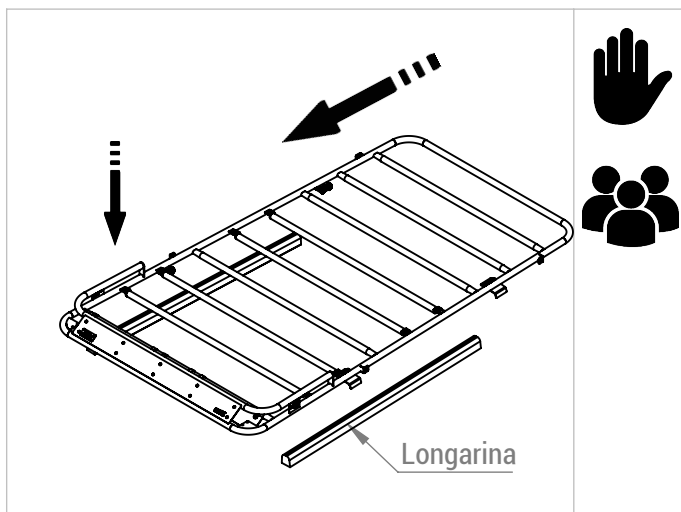

Com a ajuda de um amigo, posicione o Bagageiro Branco (1) em cima do carro apoiando pelas Garras (2). Recomendamos que o bagageiro seja instalado por trás do veículo, como mostra a figura ao lado.

Obs: Tome cuidado com a antena!


2.5

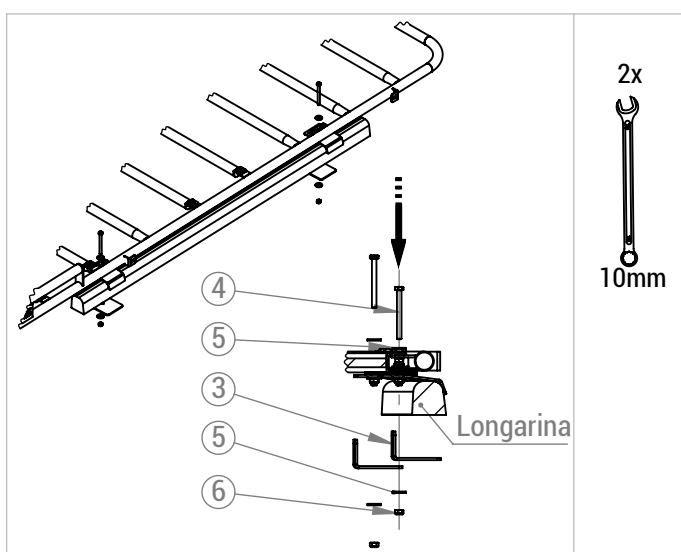

Passe o Parafuso Sextavado M6x65 (4) junto a uma Arruela Aba Lagarga M6 (6) através da Garra (2) e Contra-Garra (3) como mostra a figura 2.5. Após isso, fixe o conjunto com outra Arruela Aba Larga M6 (5) e o Parafuso Auto Travante M6 (6).

Obs.: Não dê o aperto final ainda.

2.6

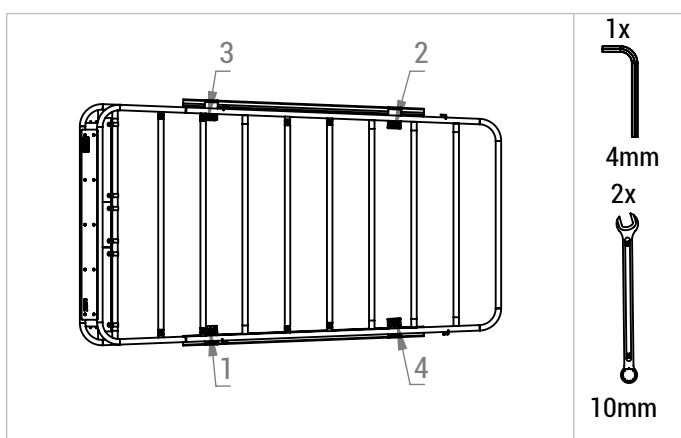

Dê aperto final nos fixadores M6 da Garra (2) e Contra-Garra (3) seguindo a ordem indicada.

Seu Bagageiro MKK Está pronto!

3 - Confira a instalação

- 3.1 Agora que seu bagageiro está montado, pegue o Guia de instalação, revise as instruções e confira se seguiu todos os passos corretamente.
- 3.2 Teste se o produto está devidamente fixo movimentando-o para os lados, frente e diagonais. Em caso de jogo ou folgas, repita o passo 3.1.
- É sempre importante ficar de ouvidos atentos, qualquer som ou vibração diferente vindo do seu Bagageiro recomenda-se verificar as fixações novamente, se persistir entre em contato conosco.

4 - Como cuidar do meu Bagageiro MKK

NOSSO BAGAGEIRO SE DA MUITO BEM COM A LAMA!!!

E, se quiser dar um banho nele de vez em quando, é fácil!

Cuide da mesma forma que você faz com o exterior do seu veículo:

- . Enxágue com água limpa e seque com um pano macio e seco.
- . Para manchas difíceis, use uma escova macia e sabão neutro.
- . Se você realmente quer cuidar de seu equipamento, sinta-se à vontade para encerar levemente as superfícies.


Certifique-se de não usar produtos que contenham SOLVENTES OU ABRASIVOS

SUJO OU LIMPO, CUIDANDO BEM, GARANTIMOS MUITOS ANOS DE USO!!!


5 - Instale outros acessórios MKK no seu veículo.

Agora é a hora de visitar nosso site e conferir os outros produtos que temos para seu veículo.

Suporte de Ferramentas Duplo

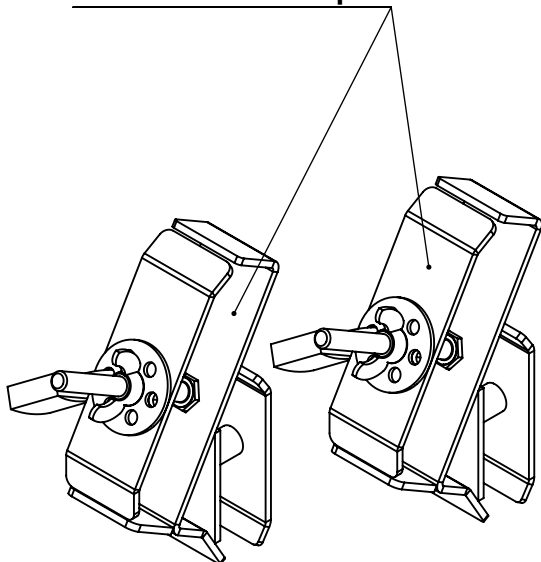



Suporte para Galão de Combustível c/ Cadeado

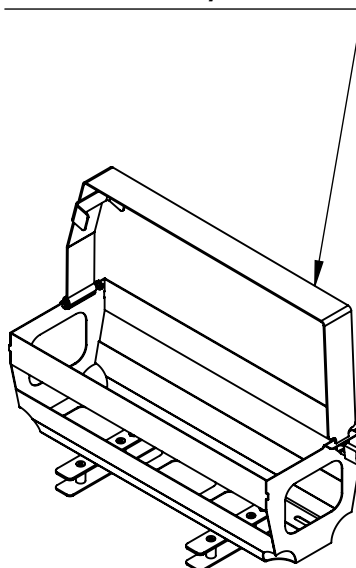

5 - Instale outros acessórios MKK no seu veículo

Agora é a hora de visitar nosso site e conferir os outros produtos que temos para seu veículo.

Suporte de Estepe

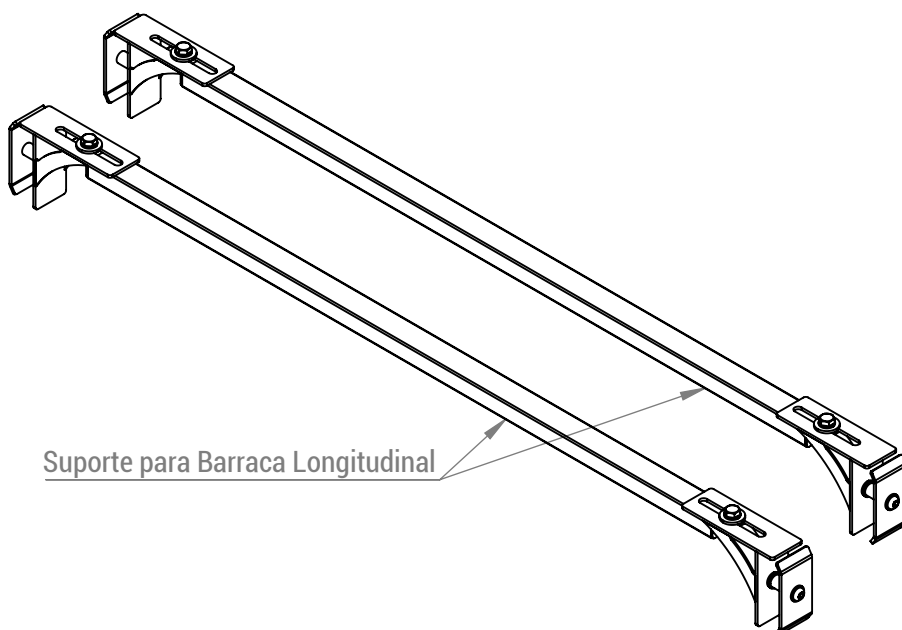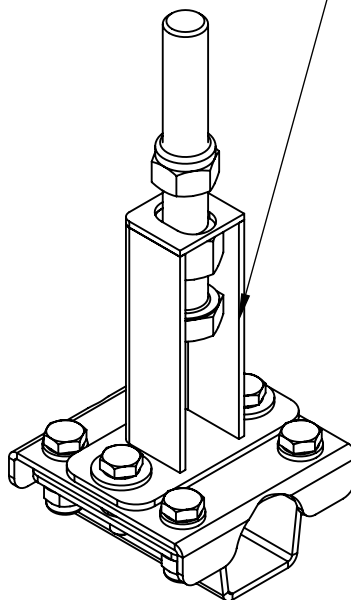

Certifique-se de nos marcar. Adoramos ver nosso equipamento em ação!

#MKKOFFROAD

Compartilhe suas aventuras no:



MKK³ OFF ROAD